


UPUTSTVO ZA UPOTREBU SVIH DIGITALNIH MODELA RUČNIH ČASOVNIKA „CASIO“


Važne napomene:

- dugmići su naznačeni uz pomoć slova koji su prikazani na ilustraciji
- svaki odeljak ovog uputstva obezbeđuje Vam neophodne informacije koje su Vam potrebne za izvođenje operacija. Detaljnije tehničke informacije možete naći u odeljku "Pojediniosti" ("Reference")
- molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo da biste osigurali višegodišnje korišćenje Vašeg sata.

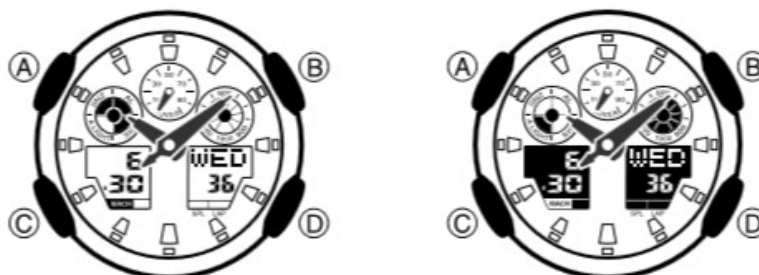

Opšte uputstvo:

- Pritisnite dugme **C** da bi ste promenili mode. Nakon izvođenja bilo koje operacije (osim za **B**), pritiskom na **C** vratićete se u **Timekeeping Mode**. (merenje vremena)
- Pritiskom na dugme **B**, u bilo kom modu, displej će se osvetliti.

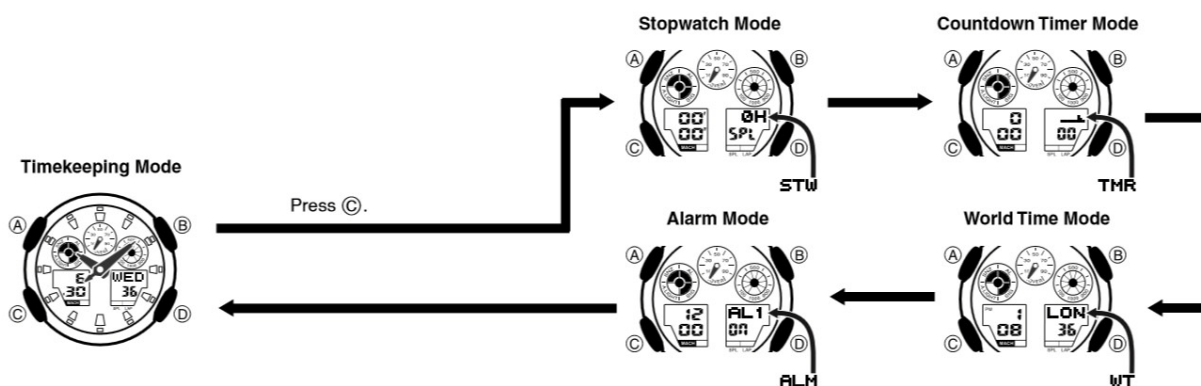

Merenje vremena

Ovaj sat poseduje posebno digitalno i analogno merenje vremena. Procedure su različite.

- Kada ste u **Timekeeping** modu, pritisnile dugme **A** da bi se displej za datum promenio u displej za vreme (**timescreen**)

Digitalno vreme i datum

Koristite **Timekeeping mod** za podešavanje i pregled digitalnog displeja tekućeg vremena i datuma. Kada podesite digitalno vreme, možete i konfigurisati podešavanja za letnje vreme (**Daylight Saving time** ili **DST**)

Podešavanje digitalnog vremena i datuma

1. U **timekeeping modu**, pritisnite i držite dugme **A** dok sekunde ne počnu da trepere, što ukazuje da je ekran spreman za podešavanja.
2. Pritiskom na dugme C, pomera se treperenje na ostale sekvence za selekciju drugih podešavanja.
sekunde-> **DST**-> **hour**(sati)-> minuti-> **year**(godina)-> **month**(mesec)->**day**(dan)-> sekunde
3. Kada treperi podešavanje koje želite da promenite, koristite dugmiće **B** i **D** za promenu kao što je prikazano na tabeli.

Na ekranu:	Da uradite sledeće:	Uradite sledeće:
TYO	Promenite kod grada	Pritisnite (D) i/ili (B)
OFF	Promena DST (Letnjeg/Zimskog) vremena Automatski (ON) Manuelno (OFF) .	Pritisnite (D) .
12H	Promena između prikaza (12H) ili (24H)	Pritisnite (D) .
50	Resetujete Sekunde na 00	Pritisnite (D) .
PM 10:00	Podesite Čas i Minute	Pritisnite (D) (+) i (B) (-) .
20 10 6 .30	Podesite datum, mesec i godinu	
LT1	Podesite trajanje osvetljenja displeja između 1.5 skundi (LT1) ili 3 sekunde (LT3)	Pritisnite (D) .

Pritisnite dugme **A** da izađete iz ekrana za podešavanje.

- ukoliko resetujete samo sekunde (sati, minuti ili **DST** ostaje isto) analogna kazaljka za minute će se automatski podesiti. Ukoliko menjate sate, minute ili DST, da bi ste podesili analognu kazaljku za minute, moraće te da koristite proceduru na strani 3 "Podešavanje analognog vremena"
- pogledajte na strani 3 detalje za podešavanje letnjeg vremena (**DST** podešavanje)
- resetovanjem sekunde na **00** dok je tekuće merenje u rasponu od 30 do 59 prouzrokuje povećanje minuta za 1. U rasponu od 00 do 29. sekunde se resetuju na 00 bez menjanja minuta.
- dan u nedelji se automatski prikazuje u skladu sa podešavanjem datuma
- godina se može podesiti u rasponu od 2000 do 2099.

- automatski kalendar koji poseduje Vaš sat, omogućava prikazivanje meseca sa različitim brojem dana i prestupne godine se automatski podešavaju. Kada jednom podesite datum, ne bi trebalo da postoji razlog za dodatno menjanje osim u slučaju da je promnjena baterija.

Premeštanje između 12-to časovnog i 24-ro časovnog merenja vremena

U **timekeeping modu** pritiskom na dugme **D** moći ćete da menjate između 12-to časovnog merenja vremena (prikaže se

A ili **P** na displeju) ili 24-ro časovnog merenja vremena.

- u 12-to časovnom formatu **P**(PM) indikator se prikazuje ?a period vremena od podneva do 11:59 p.m. dok se indikator **A** prikazuje za vreme od ponoći do 11:59 a.m
- u 24-ro časovnom formatu vreme je prikazano u rangu od 0:00 do 23:59 bez ikakvog indikatora.
- format vremena koji izaberete u **timekeeping modu** odnosi se i na ostale sekcije.

Podešavanje letnjeg računanja vremena

Letnje računanje vremena se iskazuje povećanjem za 1 sat od standardnog vremena.

Imajte u vidu da nemaju sve zemlje

letnje računanje vremena.

Premeštanje moda za merenje vremena sa letnjeg na standardno vreme

1. U **Timekeeping modu** pritisnite dugme **A** dok sekunde ne počnu da trepere, što ukazuje na ekran za podešavanje.
2. Pritisnite jedanput dugme **C** da se prikaže **DST** ekran za podešavanje
3. Pritisnite dugme **D** da menjate između Letnjeg vremena (prikazuje se **ON**) i standardnog vremena (prikazuje se **OFF**)
4. Pritisnite dugme **A** da izađete iz ekrana za podešavanje.

■ indikator **DST** se prikazuje u **Timekeeping modu**. **Alarm** i **HS** modu što indikuje da je uključeno letnje računanje vremena.

Podešavanje analognog vremena

Ukoliko se analogne kazaljke ne slažu sa digitalnim displejem, pratite sledeću proceduru za podešavanje:

1. U **Timekeeping modu**, pritisnite dugme **C** šest puta da bi ste ušli na **Hand Setting mode** (mod za podešavanje kazaljki)
2. Pritisnite i držite dugme **A** dok tekuće digitalno vreme ne počne da treperi, što ukazuje na ekran za analogno podešavanje
3. Pritisnite dugme **D** da bi se analogno vreme povećalo za 20 sekundi.
 - Analogno vreme će se brzo pomerati ako dugme **D** držite pritisnuto.
 - Ukoliko želite da analogno vreme promenite na veliku daljinu, istovremeno pritisnite dugmad **D** i **B**. To će ubrzati kretanje kazaljki, pa možete da pustite oba dugmeta. Pritiskom na bilo koje dugme kazaljke će stati. Kazaljke će se automatski zaustaviti i kada vreme pređe 12 sati ili ukoliko se oglasi alarm.
4. Pritisnite dugme **A** da izađete iz ekrana za podešavanje.
 - da bi ste se vratili na **Timekeeping mode**, pritisnite dugme **C**.

Telememo (Memorija)

Funkcija **Telememo** Vam omogućava da čuvate do 30 podataka (ime i telefonski broj). Podaci se automatski sortiraju po inicijalima.

- **Telememo mode** podatak sadrži polje za ime i polje za broj
- Pogledajte "Listu karaktera" na kraju uputstva za detalje o sortiranju podataka.
- Sve operacije u ovoj sekciji se obavljaju u **Telememo modu**, u koji ulazite pritiskom na dugme **C**. Kreiranje novog **Telememo podatka**

1. Istovremeno pritisnite dugmiće **B** i **D** da bi se prikazao novi ekran
 - Novi ekran prikazuje----, što indikuje da nema teksta u polju za ime.
 - Ukoliko se nov ekran ne pojavljuje, to znači da je memorija puna. Da biste sačuvali nov podatak, moraćete da izbrisete neki od već sačuvanih podataka.
2. Pritisnite i držite dugme **A** dok ne počne da treperi kursor () koji se pojavio u polju za ime, što ukazuje na ekran za podešavanje.
3. Koristite dugmad **D** ili **B** da promenite karaktere. Karakteri se menjaju kao što je prikazano u sledećoj sekvenci.
Pritisnite dugme **D** -> (prostor) -> A do Z -> @ do - -> 0 do 9
Pritisnite dugme **B** (prostor) <- A do Z <- @ do - <- 0 do 9 <-

- Možete da ubacite prazno polje, slova, simbole i brojeve u polje za ime.

4. Kada se kursor nalazi na željenom karakteru, pritisnite **C** da bi ste pomerili kursor u desno.
5. Ponovite korake 3. i 4. dok ime nije potuno ispisano. (Možete da ispišete do 8 karaktera za ime)
6. Nakon ispisivanja imena, pritisnite dugme **C** onoliko puta koliko je dovoljno da se kursor pomeri u polje za broj.
 - U polju za ime kursor je duži (.....), dok u polju za broj kursor je kraći(..).
 - Polje za broj ima prostora za 10 cifara. Pritiskanjem dugmeta **C** posle prelaska preko 10-te cifre, kursor će se prebaciti na prvi karakter u polju za ime.
1. Konstitue dugmad **D** i **B** da promenite karakter. Karakteri se menjaju kao što je prikazano na sledećoj sekvenci'
Pritisnite dugme **D**-> (polje) -> 0 do 9-> (->)-> + ->
Pritisnite dugme **B** (polje) <- 0 do 9<- (<-) <- + <- - <-
2. Kada je kursor na željenom karakteru, pritisnite **C** da pomerite kursor u desno.
3. Ponovite korake 7. i 8. Dok ne ukucate ceo broj. (do 16 cifara je moguće ubaciti)
4. Pritisnite dugme **A** da biste sačuvali Vaš podatak i vratili se na početni ekran.

Telememo (bez kursora)

- Nakon što pritisnete dugme **A** za čuvanje podatka, ime će zatreperti na 1 sekund što pokazuje da je podatak sačuvan.
- Imajte u vidu da morate neki karakter da stavite u polje za ime, inače podatak neće biti sačuvan.

Opozivanje Telememo podatka

U **Telememo modu**, pritisnite **D** (+) da bi ste prelazili kroz **Telememo** podatke na displeju

- Samo se imena prikazuju kada pretražujete **Telememo** podatke.
- Pritisnite dugme **A** da menjate ekran sa imena na brojeve.
- Ime i broj se prikazuje sa desne na levu stranu displeja. Znak ◀ se insertuje između poslednjeg karaktera i prvog karaktera podatka.

- Pritiskanjem dugmića **D** dok je poslednji **Telememo** podatak na ekranu, dovodi do pojave novog ekrana za podatak.

Izmena Telememo podatka

1. U **Telememo modu**, koristite dugme **D** za pretraživanje po podacima i nađite podatak koji želite da izmenite.
2. Držite dugme **A** dok se trepereći kursor ne pojavi na displeju.
3. Uz pomoć dugmeta **C** pomerajte treperenje do karaktera koji želite da promenite.
4. Koristite **B** i **D** da promenite karakter
5. Posle izvršene izmene, pritisnite dugme **A** da bi ste sačuvali podatak i vratili se na početni **Telememo** ekran.

Brisanje Telememo podatka

1. U **Telememo modu**, koristite dugme **D** za pretraživanje po podacima i nađite željeni podatak koji želite da izbrisete.
2. Držite dugme **A** dok se trepereći kursor ne pojavi na displeju.
3. Istovremeno pritisnite dugmad **B** i **D** za brisanje podatka. **CRL** se pojavljuje što ukazuje da je podatak izbrisan. Nakon što je podatak izbrisan kursor se pojavljuje na displeju, spreman za ponovno ubacivanje podatka.
4. Ubacite podatak ili pritisnite dugme **A** da se vratite na početni **Telememo** ekran.

Vreme u svetu

Svetsko vreme prikazuje trenutno vreme u 30 gradova (29 vremenskih zona) širom sveta.

- Sve operacije u ovom odeljku se izvode u modu: **Svetsko vreme**, u koji ulazite pritiskom na dugme **C**.

Svetsko vreme

Podešavanja vremena u **Timekeeping modu** i modu **Svetsko vreme** su nezavisna jedna od drugog, tako da morate svako vreme posebno da podesite. Ovaj sat ima već podešene kodove nekih svetskih gradova. Svaki od njih predstavlja vremensku zonu gde je lociran taj grad.

- Kad god promenite vreme za bilo koji grad u ovom modu, automatski će se promeniti vremenska podešavanja za sve ostale gradove. Ukoliko vaš grad nije u listi gradova, izaberite onaj grad koji ima istu vremensku zonu kao i vaš grad.

Podešavanje vremena u modu Svetsko vreme

1. Dok ste u modu **Svetsko vreme**, pritisnite **D** i listajte kodove gradova.
 2. Držite dugme **A** dok ne počne da treperi **DST On/Off** podešavanje, što ukazuje na ekran za podešavanje.
 3. Pritisnite **C** da pomerate treperenje za različita podešavanja (kao na sledećoj sekvenci) -> **DST** -> **SATI** -> **MINUTI** ->
 4. Dok podešavanja trepere, koristite **D** i **B** za njihovu promenu.
- Istovremenim pritiskanjem dugmadi **D** i **B** dok treperi podešavanje, dovodi do promene vremena na displeju sa istim podešavanjem kao i u **Timekeeping modu**.
 - Dok treperi **DST On/Off**, pritisnite **D** da menjate između **Letnjeg vremena (on)** ili **Standardnog vremena (off)**.
 - Kad trepere sati ili minuti koristite **D** za promenu na (+) ili **B** za (-).

5. Pritisnite **A** kako biste izašli sa ekrana za podešavanje.

Za pregled vremena u drugom gradu

Pritiskom na dugme **D** moći ćete da pregledate ostale gradove na listi.

Menjanje vremena u gradovima između **Standardnog vremena** i **Letnjeg vremena**

1. U modu Svetsko vreme, koristite dugme **D** da vam se prikaže kod grada čije podešavanje želite da promenite.
 2. Držite dugme **A** dok **DST On/Off** podešavanje ne počne da treperi. Što ukazuje na ekran za podešavanje.
 3. Prilistite **D** da menjate između **Letnjeg** prikazivanja vremena (**ON** je prikazano) ili **Standardnog (OFF)**.
 4. Prilistite **A** da izađete iz ekrana za podešavanje.
- **DST** indikator se prikazuje na displeju što pokazuje da je **Letnje vreme** uključeno.
 - Imajte u vidu da ne možete vršiti individualna podešavanja za gradove.

Alarmi

Možete da podesite tri posebna dnevna alarma. Kada je alarm uključen, zvuk alarma se oglašava kada je dostignuto vreme alarma. Jedan od alarma je sa kratkim zvučnim intervalima, dok su ostala dva sa jednim zvučnim oglašavanjem. Možete da podesite signal da se ogiasi dvaput na svaki sat.

- postoje 4 ekrana u **Alarm modu**. Dva su za jednozvučne alarme (prikazani su brojevima AL1 i AL2), jedan je za alarm koji ima ponavljajuće kratke zvučne intervale (**SNZ** se prikazuje), i jedan signal za sate (**SIG** se prikazuje)

■ sve operacije u ovom odeljku se odvijaju u **Alarm modu** u koji se ulazi prilikom na **C**

Podešavanje alarma

1. U Alarm modu, koristite **D** dok ne izaberete ekran čije vreme želite da podesite se ne prikaže.

-> SNZ -> AL1 -> AL2 -> SIG ->

- Da podesite jednozvučni alarm, izaberite ekran na kojem je prikazano AL1 ili AL2. Za podešavanja alarma koji ima ponavljajuće kratke signale, izaberite ekran na kojem je prikazano **SNZ**. Ovaj alarm se ponavlja na svakih 5 minuta.

2. Kad izaberete alarm pritisnite dugme **A** dok podešavanja za sate alarma ne počne da treperi, što ukazuje na ekran za podešavanje. Ova operacija automatski uključuje alarm.

3. Pritisnite **C** da pomerite treperenje sa sata na minute

4. Dok podešavanja trepere, koristite **D** (+) i **B** (-) za njihovu promenu. Ukoliko su podešavanja za alarm u 12-to časovnom formatu, vodite računa da pravilno podesite vreme za pre podne (**A** se prikazuje) ili po podne (**P**).

5. Da izađete iz ekrana za podešavanje, pritisnite dugme **A**.

Operacije alarma

Alarm se uključuje na prethodno podešeno vreme na 10 sekundi, bez obzira u kom modu je sat. U slučaju da je **SNZ** alarm uključen alarm se uključuje 7 puta na svakih 5 minuta ili dok ga ne isključite.

- Operacije alarma i Signala za sate se izvode u saglasnosti sa digitalnim vremenom **Timekeeping moda**.
- Da biste isključili alarm, pritisnite bilo koje dugme.
- Izvođenje bilo koje operacije tokom 5-to minutnog intervala između **SNZ** alarma otkazuje tekuće **SNZ** alarm operacije.

Testiranje alarma

U Alarm modu držite dugme D da bi se alarm oglasio.

Isključivanje i uključivanje alarma i signala za sate

1. U alarm modu koristite **D** da birate između alarma i signala za sate.
2. Pritisnite **A** da menjate između njih.
 - Dole ispisani indikatori se pojavljuju na displeju kada je uključen alarm i signal za sate. Svaki od indikatora nestaje kada se isključi ta funkcija.
 - Indikatori se pojavljuju na displeju u svim modovima.
 - Kada se oglasi odgovarajući alarm, tada indikator koji odgovara toj operaciji treperi.
 - Indikator **SNZ** treperi tokom 5-to minutne pauze između alarma.

Odbrojavanje

Odbrojavanje se može podesiti u rasponu od 1 minute do 24 sata. Alarm se oglašava kad obrojavanje dostigne nulu. Sve operacije u ovom odeljku se izvode u modu Odbrojavanje, u koji se ulazi pritiskom na dugme C

Podešavanje odbrojavanja

1. U modu Odbrojavanje, držite dugme **A** dok sati ne počnu da trepere što ukazuje na ekran za podešavanje.
2. Pritisnite **C** da pomerite treperenje sa sata na minute.
3. Dok podešavanja trepere, koristite **D** za (+) ili **B** (-).
- Za podešavanje odbrojavanja do 24h podesite 0:00.
4. Pritisnite **A** da izađete iz ekrana za podešavanje.

Korišćenje timera za odbrojavanje

Pritisnite **D** dok ste u modu **Odbrojavanje** za početak merenja.

- Kada je odbrojavanje završeno, alarm se oglašava na 10 sek ili dok ga ne isključite pritiskom na bilo koje dugme. Timer za odbrojavanje se automatski ponovo podesi na početnu vrednost posle oglašavanja alarma.
- Pritisnite **D** ako želite da uključite pauzu dok odbrojavanje traje. Ponovo pritisnite **D** da sumirate odbrojavanje.
- Za potpuno prekidanje odbrojavanja, prvo pritisnite pauzu (pritiskanjem dugmeta **D**), a onda pritisnite **A**. Ovo će vratiti brojač na početnu vrednost.
- Odbrojavanje se nastavlja čak i kad izađete iz moda **Odbrojavanje**.

Štoperica

Uz pomoć štoperice imžete da merite proleklo vreme, međuvreme ili dva finalna vremena.

- Interval na displeju iznosi 23 sata, 59 minuta, 99 sekundi.
- Kada štoperica dostigine svoj limit, ponovo počinje da radi od nule, dok je ne zaustavite.
- Štoperica nastavlja da radi čak i kad izađete iz moda **Štoperica**.


- Izlazak iz moda **Štoperica** dok je zamrznuto međuvreme, dovodi do brisanja međuvremena i povratak na merenje proteklog vremena.
- Sve operacije iz ovog odeljka se izvode u modu **Štoperica**, u koji ulazite pritiskom na **C**.

Merenje vremena sa štopericom


Proteklo vreme



Međuvreme



Dva finalna vremena



Pojedinosti

Ovaj odeljak sadrži detaljnije tehničke informacije o operacijama na satu. Isto tako sadrži i važna upozorenja i primedbe o raznim karakteristikama i funkcijama ovog sata.

Automatski povratak

- Sat se automatski vraća na **Timekeeping mod** ukoliko ne izvedete ni jednu operaciju za 2.3 minuta dok ste u **Telememo**, **Alarm**, ili **modu** za podešavanje kazaljki.
- Ukoliko napuslite ekran sa ciframa koje trepere ili sa kursorom na displeju na 2.3 minuta bez izvođenja bilo koje operacije, sat automatski izlazi iz ekrana za podešavanje.
- Držanjem dugmeta **C** na jedan sekund u bilo kom modu dovodi do direktnog prebacivanja na **Timekeeping mod**. Ova operacija ne radi dok je ekran za podešavanje na displeju.

Kontinuirano listanje podataka

Dugmad **D** i **B** se koriste u različitim operacijama i ekranima za podešavanje za pregled podataka na displeju. U većini slučajeva, pritiskom na ovu dugmad tokom pregleda podataka omogućiće vam listanje u velikoj brzini.

Početni ekrani

Kada uđete u **Telememo**, **Svetsko vreme** ili **Alarm mod**, podaci koje ste gledali poslednji put se prikazuju kao početni ekran.

Upozorenje za osvetljenje displeja

U bilo kom modu, pritisnite **B** da osvetlite displej na sekund. Osvetljenje prestaje automatski po oglašavanju Alarma. Često korišćenje osvetljenja skraćuje vek trajanja baterije.

Specifikacije

Preciznost na normalnoj temperaturi: ±30 sekundi mesečno

Merenje vremena: sati, minuti, sekunde, a.m.(A)/p.m.(P), mesec, dan, dan u nedelji

Format merenja vremena: 12-to i 24-ro časovni format

Kalendar: Potpun kalendar prethodno programiran na godine od 2000 do 2099.

Ostalo: 2 formata ekrana (datum, vreme); Letnje vreme/standardno vreme

Telememo: Kapacitet memorije: do 30 podataka, svaki uključuje ime (8 karaktera) i broj (16 cifara)

Vreme u svetu: 30 gradova (29 vremenskih zona)

Alarm: 3 dnevna alarma; Zvučni signal za sate

Odbrojavaње: Merna jedinica: 1 sekund; Interval merenja: 1 minuta do 24 sata

Štoperica: Merna jedinica: 1/100 sek; Kapacitet merenja: 23:59'59.99": Modaliteti merenja: proteklo vreme.

Međuvreme, dva finalna vremena

Osvetljenje: LED dioda

Baterija: jedna litijumska baterija (tip: CR2025). Prosecan vek trajanja je 10 god, pod pretpostav kom da se **Alarm** koristi 10 sek. dnevno a osvetljenje 1.5 sek dnevno.

Osvetljenje smanjuje vek trajanja baterije i to:

5 operacija (7.5 sek) dnevno : vek trajanja baterije 5.7 godina

10 operacija(15 sek.) dnevno: vek trajanja baterije 3.7godina

Uputstvo za održavanje

Baterija: Baterija je ubacena tokom proizvodnje i trebalo bi je zameniti po prv im signalima o manjku napona kod Vaseg prodavca ili CASIO distributera.

Vodootpornost: satovi su rangirani od **I do V** u zavisnosti od njihove vodootpomosti.

Proverite rang Vašeg sata u sledećoj tabeli da biste odredili pravilno korišćenje:

Rang	Osobnosti kućišta	Kiša	Plivanje, pranje kola	Ronjenje	Skuba ronjenje
I	-	NE	NE	NE	NE
II	VODOOTPORAN	DA	NE	NE	NE
III	VODOOTPORAN 50m	DA	DA	NE	NE
IV	VODOOTPORAN 100m	DA	DA	DA	NE
V	VODOOTPORAN 200m VODOOTPORAN 300m	DA	DA	DA	DA

*Primedbe

- **I** Nije vodootporan. Izbegavajte izvore vlage.
- **II** Nemojte izvlačiti krunicu kada je časovnik navlažen.
- **III** Ne pritiskajte dugmiće i ne izvlačite krunicu dok je časovnik pod vodom
- **IV** Ne izvačite krunicu dok je časovnik pod vodom. Ukoliko je časovnik došao u dodir sa slanom vodom, dobro ga isperite i obrišite čistom krpom.
- **V** Može se koristiti kod skuba ronjenja (osim na dubinama gde je neophodan helium oxid). Ne izvlačite krunicu dok je časovnik pod vodom.

• Neki vodootporni časovnici imaju kožne narukvice, koje treba temeljno osušiti posle kvašenja. Prolongirano nošenje sata sa mokrom narukvicom može uticati na smanjenje veka trajanja narukvice i može doći do skidanja boje. Takode može alergentski uticati na promene na koži.

Održavanje

- Nikada ne pokušavajte da otvorite kućište časovnika.
- U periodu od svake 2 do 3 god., trebalo bi da promenite dihtung na Vašem satu.
- Ukoliko vlaga ipak proдре u Vaš sat, odmah ga odnesite kod Vašeg lokalnog ovlašćenog serviser.
- Izbegavajte izlaganje sata visokim i velikim temperatunim razlikama.
- Iako je časovnik dizajniran za svakodnevnu upotrebu, trebalo bi da izbegavate jake udarce ili ispuštanje časovnika na zemlju.
- Nemojte preјako zatezati narukvicu. Trebalo bi da možete da provučete prst između zgloba i narukvice.
- Za čišćenje Vašeg sata dovoljna je jedna meka čista krpa suva ili blago pokvašena u rastvoru vode i blagog deterdženta. Nikada nemojte koristiti isparavajuća sredstva kao što je benzin, razredivač, sprejevi i sl.
- Izbegavajte direktan kontakt časovnika i preparata za farbanje i negu kose, kolonske vode, kreme za sunčanje i drugih kozmetičkih sredstava, koja mogu oštetiti plastične komponente na Vašem časovniku. Ukoliko do kontakta ipak dođe, časovnik obrišite suvom mekom tkaninom.
- Čuvajte časovnik na suvom mestu kada ga ne koristite.
- Izbegavajte izlaganje časovnika izvorima benzina, sredstava za čišćenje, aerosol sprejevima, lakovima, bojama. Hemijske reakcije sa ovakvim agensima će oštetiti kućište, spojeve i leguru časovnika.
- Štampane površine mogu izgubiti boju ukoliko dođe do veoma jakog pritiskanja, dugoročnog trljanja, grebanja, pucanja itd.
- Neki modeli imaju odštampanu sliku ili logo na njihovim narukvicama. Vodite računa kad čistite ove modele da ne trljate previše jako.
- Čuvajte ovo uputstvo i ostala dokumenta koja ste dobili sa satom.

Za satove sa gumenim kaišem

- Možete da primetite sitnu puderastu supstancu na Vašem kaišu, koja ne može ni u kom slučaju oštetiti Vašu kožu. Može se ukloniti jednostavnim čišćenjem običnom tkaninom.
- Nemarnost pri ostavljanju Vašeg časovnika s gumenim kaišem na mestu visoke vlažnosti ili u vodi, može dovesti do oštećenja kaiša odnosno do njegovog pucanja i lomljenja. Bez obzira što je od gume, potrebno je redovno održavanje (brisanje prljavštine i vode čistom krpom) i Vaša gumena narukvica će biti dogog veka.

Za satove sa fluorescentnim narukvicama i kućištima

- Dugoročno izlaganje časovnika izvorima svetlosti i toplote, može izazvati gubljenje originalne boje
- Dugoročno izlaganje časovnika izvorima vlage može izazvati gubljenje originalne boje. Obrišite svaki trag vode sa Vašeg časovnika čim ga primetite.
- Bilo kakav dugoročni kontakt sa bilo kojom površinom dok je časovnik mokar može izazvati gubljenje originalne boje časovnika.
- Jako trljanje štampane fluorescentne površine sa drugom površinom može dovesti do preslikavanja boje.